


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUTLI LUB ZBIORNIKA Z ZAWORAMI ROTAREX TYPU SERIA F112/F113

1. OPIS TECHNICZNY

- Zawór typ F112/F113 firmy ROTAREX jest przeznaczony i zatwierdzony do instalacji w butli gazowej i zbiorniku dla czynników chłodniczych.
- Przy eksploatacji, zakłada się znajomość przez personel obsługi obowiązujących reguł technicznych, przepisów, oraz norm jak również obowiązku ich stosowania i przestrzegania. W przypadku wątpliwości w tym zakresie prosimy skontaktować się BAŁTYKGAZ lub z producentem zaworu.

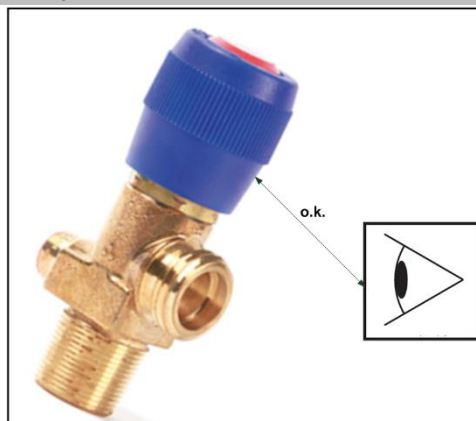

2. NAPEŁNIANIE/OPRÓŻNIANIE

- Przed użyciem każdorazowo sprawdzić stan zaworu oraz położenie zbiornika lub butli.
- Podłącz odpowiednie urządzenie napełniające/opróżniające (stosuj elastyczne złącza z odpowiednim gwintem oraz o parametrach technicznych: ciśnienie od -0,5 bar do 40 bar, zakres temperatur -20 °C do +40 °C).
- Otwórz zawór – przekreślając pokretło w lewo. Otwierać zawór powoli aby zapobiec zdarzeniom nieporządanym.
- Napełnianie/opróżnianie przeprowadzić zgodnie z zasadmi bezpieczeństwa – instrukcją pakowania P200 Umowy ADR.
- Zamknij zawór – przekreślając pokretło w prawo. **UWAGA: maksymalna siła dokręcenia – 7 Nm. Materiał uszczelniający zaworu może ulec trwałej deformacji podczas użycia zbyt dużej siły dokręcającej. Nie dokręcaj zaworu zbyt mocno.**
- Odprężyć, rozprężyć i odkręcić urządzenie napełniające.
- Sprawdzić szczelność zaworu. Założyć plombę lub inne zabezpieczenie.



3. UŻYTKOWANIE

- Zbyt mocne dokręcenie zaworu znacząco zmniejszy jego żywotność.
- Wszystkie zbiorniki oraz butle będą kontrolowane przez BAŁTYKGAZ pod kątem użycia maksymalnej siły dokręcenia – 7 Nm.
- Przy podłączaniu używać należy wyłącznie materiałów (uszczelnień, złączek, itp.) w bardzo dobrym stanie i kompatybilnych (zgodnych) z właściwościami fizyko-chemicznymi danych czynników chłodniczych i z odpowiednim ciśnieniem oraz przepływem.
- Bez wcześniejszego kontaktu z przedstawicielem BAŁTYKGAZ butla lub zbiornik nie mogą być napełnione innym czynnikiem chłodniczym niż ten, dla którego taka zgoda została wcześniej

wydana.

- Napełniona butla lub zbiornik musi zapewniać pełną identyfikowalność wprowadzonego produktu (czynnika chłodniczego).
- Zawór nie może być narażony na żadne silne uderzenia (zdeformowane/uszkodzone zawory nie mogą być używane).
- Zawór nie może mieć kontaktu z żadnym środkiem powodującym korozję jakiegokolwiek jego części.
- Nie podgrzewaj zaworu otwartym płomieniem.
- Nie poprawiaj oznaczeń umieszczonych na zaworze.
- Firma BAŁTYKGAZ nie ponosi odpowiedzialności za utracony produkt w przypadku niewłaściwego użytkowania zaworu.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie wypadki, uszkodzenia ciała, szkody środowiskowe oraz inne materialne i niematerialne, pośrednie i bezpośrednie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania zaworu.



Rakowice Małe 50

59-600 Lwówek Śląski

☎ tel: +48 75 736 07 77

📠 fax: +48 75 782 50 43

@ dz.han@baltykgaz.pl